

# QUEST X5

## SCHNELLSTARTANLEITUNG



### LIEFERUMFANG:

- 1X Gorila Blade9 Suchspule
- 1X Spulenschutz
- 1X Steuereinheit mit Griff
- 1X Gestänge (4 Teile)
- 1X Armstütze
- 1X USB-C-Ladekabel
- 1X USB-C auf 3,5-mm-Adapter
- 1X Kurzanleitung

Version: 202401X5\_DE

Date Of Purchase

M/M / D/D / Y/Y

Serial Number

Model Name

Surname

Title

First Name

Address

Email

Telephone

Zip Code


We'd like to tell you about new Quest products and services or get your opinion about your purchase. If you'd prefer us NOT to keep in touch, please tick this box.

REGISTER DETECTOR ONLINE IS EASY  
Go to [QuestMetalDetectors.com](https://QuestMetalDetectors.com), Click  
SUPPORT and scroll down to  
REGISTRATION.  
If you need help please mail your info to  
[info@questmetaldetectors.com](mailto:info@questmetaldetectors.com) and we will  
input for you.

## MONTAGE



- 1, Steuereinheit befestigen
- 2, Armstütze befestigen
- 3, Gestänge ausziehen

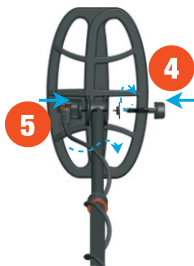

- 4, Suchspule mit Gestänge verbinden
- 5, Spulenkabel ums Gestänge wickeln



- 6, Spulenkabel ums Gestänge wickeln

## SPULE ANLEGEN

Um die Suchspule flach anzulegen, um den Detektor möglichst kompakt lagern/transportieren zu können, ziehen Sie das untere Gestänge, welches mit der Suchspule verbunden ist, in die unterste Position zurück. Nun können Sie die Suchspule frei drehen.



### Tasten

- 1 Ein/Aus/Menü
- 2 Pinpoint
- 3 Pfeiltasten/Empfindlichkeit
- 4 Bodenabgleich
- 5 Lautstärke/Vibration
- 6 Hintergrundbeleuchtung /Spulenbeleuchtung

### Anzeige

- A Leitwert-Segmente
- B Leitwert-Anzeige
- C Akkustand
- D Lautstärke/Vibration
- E Empfindlichkeitsanzeige
- F Tiefenanzeige

## SCHNELLSTARTANLEITUNG

- Ein-/Aus-Taste zum Einschalten drücken, zum Ausschalten drücken und halten.
- Pfeiltasten zum Einstellen der Empfindlichkeitseinstellung verwenden.
- Menü-Taste zum Wählen des Suchmodus drücken.
- Drücken und Halten Sie die Pinpoint-Taste und bewegen Sie die Spule kreuzförmig über das Objekt, um die Position präzise zu bestimmen.
- Halten Sie die Bodenabgleichs-Taste gedrückt und pumpen Sie die Spule ein paar Zentimeter über dem Boden auf und ab, um den Bodenabgleich durchzuführen.

Oder suchen Sie nach "Quest X5 Tutorial" auf YouTube für weitere Tipps



## ERLÄUTERUNGEN

### Diskriminierung

Ein Metalldetektor ist dazu gemacht, eine Sache zu tun: Vergrabenes Metall zu finden. In manchen Fällen möchten Sie vielleicht nach allen Metallobjekten im Boden suchen, aber für die meisten Schatzsucher ist die Möglichkeit, auszuwählen, welche Ziele akzeptiert und welche abgelehnt werden sollen, eine Notwendigkeit. Der X5 ermöglicht dies durch die sogenannte Diskriminierung. In der Mitte des Bildschirms befinden sich fünf (5) Segmente. Diese repräsentieren Gruppen von Leitwerten, z.B. 1-20, 21-40 usw., die entweder akzeptiert (schwarz) oder abgelehnt (transparent) sind. HINWEIS: Die Diskriminierungsfunktion ist im GOLD-Modus NICHT verfügbar, da alle Segmente akzeptiert werden. Dieser Modus ist für professionelle Anwendungen gedacht, bei denen alle Metallziele wünschenswert sein können. Die anderen beiden werkseitig voreingestellten Modi - PARK und FELD - haben einige der Segmente bereits ausgeschlossen und dienen als bevorzugte Modi für die meisten Suchvorgänge.

Um ein bestimmtes Segment abzulehnen, das einem störenden Müllziel in Ihrem Suchbereich entspricht, drücken Sie kurz die Menütaste und prüfen Sie, welches Segment jetzt SCHWARZ ist. Wenn Sie dieses Segment ablehnen möchten, drücken Sie erneut die Menütaste und das Segment wird ausgeblendet. Wenn Sie ein anderes Segment ablehnen (oder ein bereits abgelehntes Segment akzeptieren) möchten, verwenden Sie die Pfeiltasten, um das entsprechende Segment auszuwählen, und drücken Sie dann die Menütaste, um das Segment entweder zu akzeptieren oder abzulehnen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie kurz die Pinpoint-Taste, um zum Suchbildschirm zurückzukehren.

Änderungen an den Segmenten bleiben auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten. Um Segmente, die abgelehnt oder akzeptiert wurden, wiederherzustellen, verwenden Sie den oben beschriebenen Vorgang.



## ERLÄUTERUNGEN

### LEITWERTE & IDENTIFIKATIONSSEMENTE

Der X5 kategorisiert Metallsignale auf Basis ihrer elektrischen Leitfähigkeit in verschiedene Leitwerte von 1 bis 99. Je höher die Leitfähigkeit, desto höher ist die Ziffer, die auf dem Display angezeigt wird. Zur besseren Visualisierung verwenden wir Anzeigebalken, die anzeigen, in welchem Bereich sich das Metall befindet. Zum Beispiel wird ein US-Viertelkreuzer oder eine Silbermünze mit 84 im fünften dieser Segment angezeigt. Das Erkennungs- und Verarbeitungssystem wird von den Bodenverhältnissen und metallischen Störobjekten beeinflusst. Je nach Signalstärke schätzt der Detektor auch die mögliche Tiefe des Ziels.

### TÖNE

Der X5 gibt je nach Leitwert hohe oder mittelhohe Töne aus, sodass Sie schnell anhand des Tons entscheiden können, ob Sie das Objekt ausgraben möchten. Die meisten erfahrenen Metalldetektor-Nutzer verwenden diese Technik.

### SUCHMODI

- PARK-Modus  
Sehr stabil, mittlere Reaktionsgeschwindigkeit, geeignet für antike oder moderne Münzen, Leitwert-Bereich 40 -99.
- FIELD-Modus  
Sehr empfindlich, hohe Reaktionsgeschwindigkeit, geeignet für Goldringe und Schmuckstücke. Leitwert-Bereich 20 - 99.
- GOLD-Modus  
Hohe Reaktionsgeschwindigkeit, KEINE Diskriminierung, gut für die Goldsuche. Leitwert-Bereich 1-99.

### FREQUENZKANÄLE

Benutzer können die Betriebsfrequenz leicht verschieben, um Störungen zu vermeiden, insbesondere die, die von einem anderen Detektor in der Nähe erzeugt werden. Um die Frequenz zu ändern, halten Sie die Bodenabgleichstaste gedrückt und drücken dann eine der Lautstärke-Tasten.



## SUCHEN



### Schwingen

Schwingen Sie die Spule etwa 4 cm über den Boden, überlappen Sie den letzten Schwung, um zu vermeiden, dass ein Ziel verpasst wird.



### PINPOINT-FUNKTION

Wenn Sie einen klaren hohen Ton hören, drücken und halten Sie die Pinpoint-Taste, um das Ziel genau zu lokalisieren.



### PINPOINTING

Verwenden Sie einen Xpointer (extra erhältlich), um das Ziel schneller zu finden. Verwenden Sie einfach die Spitze des Xpointers, um das unter der Erde verborgene Ziel aufzuspüren.



### GRABEN

Nutzen Sie ein Grabungswerkzeug, um die Erde auszuheben. Schließen Sie das Loch wieder, nachdem Sie das Objekt gefunden haben.



## KOPFHÖRER & AUFLADEN

Vollständig geladen in 4 Stunden



Entfernen Sie die Feuchtigkeits- und Staubabdeckung während des Ladevorgangs, um auf die Anschlüsse zuzugreifen.



Es können USB TYP-C-Kabelkopfhörer verbunden werden. Außerdem können mit dem mitgelieferten USB-C-auf 3,5-mm-Audioadapter kabelgebundene Kopfhörer mit 3,5-mm-Anschluss verbunden werden. Stellen Sie die Lautstärke vor dem Tragen Ihrer Kopfhörer auf niedrige Lautstärke ein, um Hörschäden zu vermeiden.



Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an ein Ladegerät mit USB-Anschluss an. Die Batterieanzeige hört auf zu blinken, wenn sie vollständig aufgeladen ist. Es dauert etwa 4 Stunden, um den Detektor vollständig aufzuladen.



## PFLEGE VON PRODUKTEN

**BEACHTEN SIE!** Verdrehen oder Knicken Sie das Spulenkabel nicht, um Schäden am Kabel zu vermeiden.

**BEACHTEN SIE!** Bewahren Sie das Gerät nicht dort auf, wo es längere Zeit extremen Temperaturen ausgesetzt ist, um Geräteschäden zu vermeiden.

**BEACHTENSIE!** Verwenden Sie niemals ein hartes oder scharfes Objekt, um die Tasten zu bedienen!

**BEACHTEN SIE!** Vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel, Lösungsmittel und Insektenschutzmittel, die die wasserdichte Funktion, Kunststoffkomponenten und Oberflächen beschädigen können.

**BEACHTEN SIE!** Befestigen Sie die Audio-Schutzkappe fest (verwenden Sie bei Bedarf eine Münze), um Schäden am Audioanschluss zu vermeiden.

**BEACHTEN SIE!** Selbst kleine Mengen an Schweiß oder Feuchtigkeit können Korrosion der elektrischen Kontakte verursachen, wenn sie an ein Ladegerät angeschlossen sind.

### Reinigung

- Wischen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch mit einer milden Reinigungslösung ab
- Wischen Sie es trocken. Nach der Reinigung lassen Sie das Gerät vollständig trocknen
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes, fusselfreies Tuch. Wenn nötig, benetzen Sie das Tuch leicht mit Wasser
- Wenn Sie ein angefeuchtetes Tuch verwenden, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung
- Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit dem Tuch ab



## FEHLERBEHEBUNG

|                                                |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN</b>      | Bitte laden Sie den Detektor auf. Falls das nicht hilft, kontaktieren Sie Ihren Quest-Händler.                                                           |
| <b>KEINE SIGNALE</b>                           | Die Spule ist nicht mit der Steuereinheit verbunden                                                                                                      |
| <b>DER DETEKTOR IST SEHR UNRUHIG</b>           | Führen Sie einen Bodenabgleich aus und/oder reduzieren Sie die Empfindlichkeit. Oder wechseln Sie den Ort zu einem mit weniger elektrischen Störquellen. |
| <b>KEIN TON</b>                                | Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf NULL eingestellt ist und/oder drahtloses Audio aktiviert wurde                                         |
| <b>FEHLSIGNALE BEI DER SUCHE IM HOHEN GRAS</b> | Bitte stellen Sie sicher, dass das Spulenkabel nicht beschädigt ist und korrekt angeschlossen ist.                                                       |

Wenn die oben genannten Lösungen das Problem, das Sie haben, nicht beheben, setzen Sie den X10 auf die Werkseinstellungen zurück. Schalten Sie den Detektor aus und halten Sie dann die POWER-Taste beim Einschalten 5 Sekunden lang gedrückt. Alle Symbole auf dem Bildschirm leuchten, was darauf hinweist, dass der Detektor zurückgesetzt wurde.



# TECHNISCHE DATEN

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitsfrequenz        | VLF 12kHz                                                                                                      |
| Bildschirm             | 3" LC 60*45mm                                                                                                  |
| Suchspule              | Wasserdichte Gorilla-Blade9 (23 x 13 cm)                                                                       |
| Akku                   | Eingebauter 1000-mAh-Li-Po-Akku für 30 Stunden Nutzungszeit                                                    |
| Auflademethode         | USB-C-Anschluss                                                                                                |
| Audioausgang           | Eingebauter Lautsprecher oder USB-C-Kabelkopfhörer; oder 3,5-mm-Kabelkopfhörer über den mitgelieferten Adapter |
| Schutz                 | Wasserdicht bis 3 Meter                                                                                        |
| Suchmodi               | Drei (3) - FIELD, GOLD, PARK                                                                                   |
| Gestängellänge         | 4-teiliges, nicht-rotationale Teleskopstange, einstellbar von 46 cm bis 130 cm (18" - 51")                     |
| Leitwert-Bereich       | 1~99                                                                                                           |
| Gewicht                | 1.1KG                                                                                                          |
| Bodenbalance           | Ja                                                                                                             |
| Hintergrundbeleuchtung | Orange                                                                                                         |
| Spulenbeleuchtung      | Ja                                                                                                             |
| Armlehne               | U-förmige, robustes Design, ohne Werkzeug anpassbar                                                            |

## EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Dongguan Quest Detection Technology CO., Limited, dass diese Funkausrüstung der Richtlinie 2015/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar:  
[www.detectorportal.eu/compliance](http://www.detectorportal.eu/compliance)



# YOUR VOICE

PLEASE TAKE A FEW MOMENTS TO ANSWER OUR QUESTIONS. THEY WILL HELP US DEVELOP NEW PRODUCTS FOR THE FUTURE.

1 Why did you decide to buy a Quest detector?

- ☐ Detection performance
- ☐ New technology / Features.
- ☐ Style / Design
- ☐ Ergonomic / Weight
- ☐ Recommendation
- ☐ Promotion

2 Your age group?

- ☐ 18~25
- ☐ 26~36
- ☐ 37~55
- ☐ 56+